

Beetmelder instellen

Batterij plaatsen

De beetmelders werken op een 9V Batterij. Schuif het klepje aan de achterkant naar onderen, plaats de batterij en schuif het klepje weer op zijn plek. Hij is dan klaar voor gebruik.

Uitleg onderdelen beetmelder

1. Snag Bar
2. Multi-colour LED licht
3. Toonhoogte instellen (5 standen)
4. Kleur instellen Multi-colour LED (7 kleuren opties)
5. Aansluiting verlichte swinger of hanger
6. Lijnroller
7. Volume instellen
8. Gevoeligheid instellen (5 standen)
9. Aan/uit knop (aan / uit / nachtlichtfunctie)

Legge accu

Als de batterij bijna leeg is geeft de beetmelder een low-battery alarm (korte piep). Vervang dan zo snel mogelijk de batterij.

Draadloze ontvanger instellen

Batterij plaatsen

Ook de draadloze ontvanger werkt op een 9V batterij. Schuif het klepje aan de achterkant naar onderen om hem eraf te halen en plaats de batterij.


Uitleg onderdelen ontvanger

10. LED lichten
11. Toonhoogte instellen (5 standen)
12. Aan/uit knop (aan / uit / nachtlichtfunctie)
13. Reset knop
14. Volumeknop

Bereik testen

Zo kun je het bereik testen:

1. Zet eerst de draadloze ontvanger aan
2. Zet de gevoeligheidsknop op 5 terwijl je de beetmelder nog uit laat staan
3. Zet de beetmelder aan. Het geluid geeft het bereik aan van het alarm.
4. Zet na de test de beetmelder weer uit

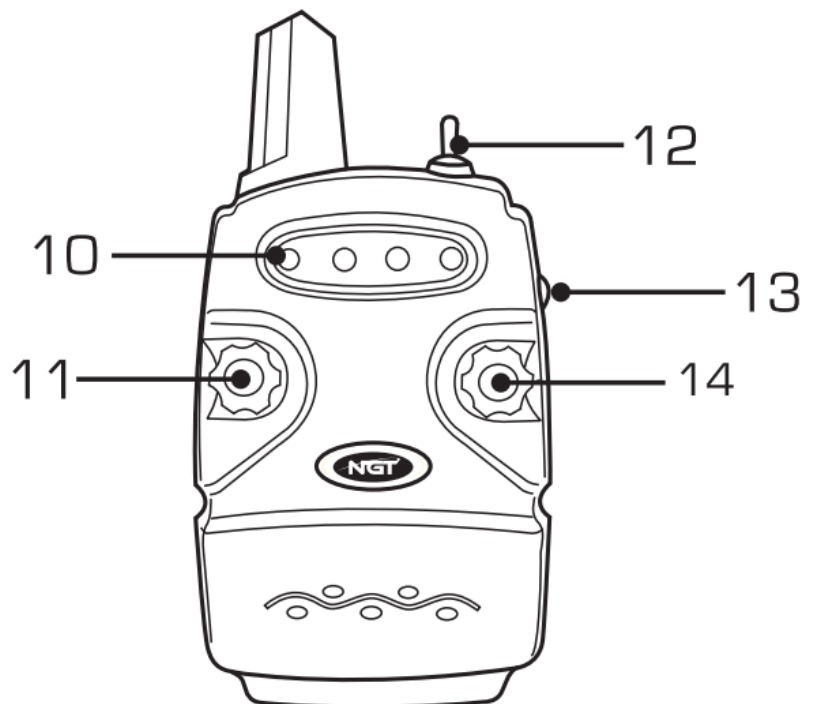

Beetmelders resetten

Standaard zijn de beetmelders al gekoppeld aan de draadloze ontvanger. Je kunt echter zelf de beetmelders opnieuw koppelen aan een LED kleur op de ontvanger. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Zet de beetmelder aan terwijl de ontvanger nog uit staat.
2. Druk de resetknop (13) op de ontvanger en houdt deze ingedrukt terwijl je de ontvanger aan zet
3. Laat daarna de resetknop los en druk er nog een keer op om de LED kleur aan te passen.
4. Laat vervolgens de beetmelder piepen om hem te koppelen.
5. Zet tot slot de ontvanger uit en weer aan om ze definitief te koppelen.

Tips

Maak de beetmelders en de ontvanger altijd goed schoon na het vissen en droog ze af met een schone droge doek. Als je ze lang niet gebruikt, verwijder dan de batterijen.